


## Montageanleitung für Nachrüstsatz Panterra ED2 Anfahrhilfe

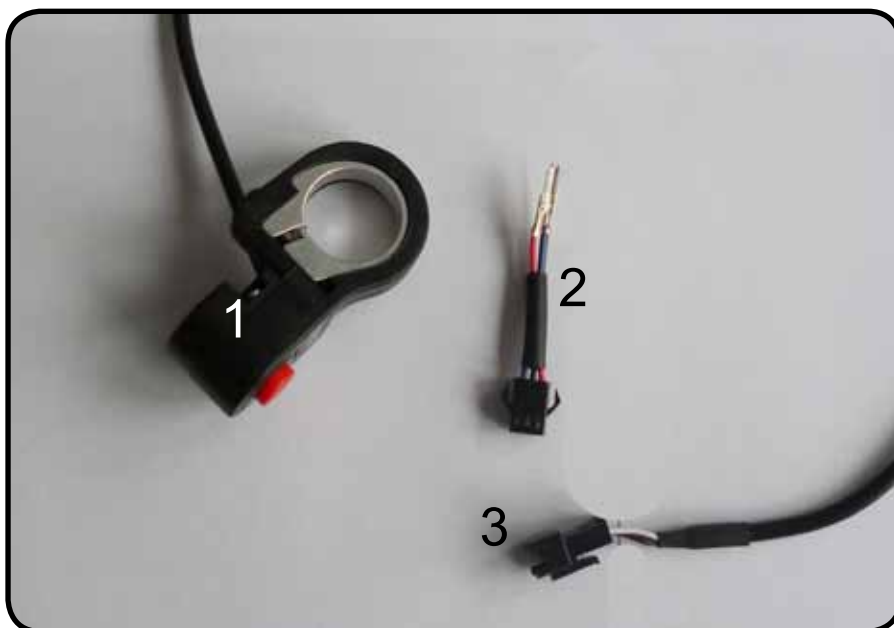

1. Anfahrhilfeknopf
2. Adapter
3. Stecker am Kabel der Anfahrhilfe

Die Anfahrhilfe kann an jedes Victoria E-Rad mit dem ED2 System nachgerüstet werden.


Dieses sind folgende Modelle:

- VICTORIA Münster
- VICTORIA Bremen
- VICTORIA Oldenburg
- VICTORIA Münsterland
- VICTORIA Vicky-e 125 Jahre
- VICTORIA Kopenhagen

## Anfahrhilfe an das 2-Stufendisplay anschließen (Gasgriff)

Um die Anfahrhilfe an das 2-Stufendisplay anzuschließen, muss der Stecker des Gasgriffs vom Displaystecker abgezogen und stattdessen die Anfahrhilfe mit dem Displaystecker verbunden werden. Das dafür benötigte Kabel ist bereits am Displaykabel vorhanden.

Da der Gasgriff nach der Umrüstung nicht mehr benötigt wird, kann dieser durch einen Festgriff ersetzt werden.

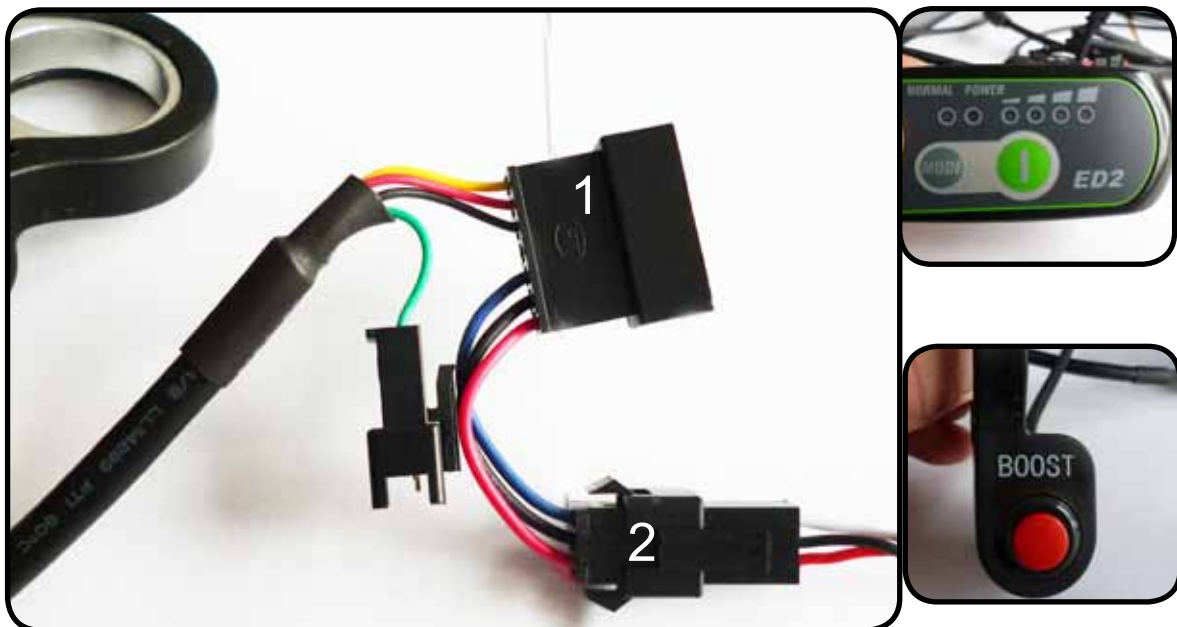

- 1 Displaystecker vom 2 Stufendisplay
- 2 Stecker von Anfahrhilfe

Bitte beachten:



Nachdem die Anfahrhilfe angeschlossen wurde, wird diese nur noch zum anfahren verwendet.

Die eigentliche Unterstützung erfolgt dann automatisch über die Tretbewegung bereits nach der ersten Pedalumdrehung.

## Anfahrhilfe an das 4-Stufendisplay anschließen:

Um die Anfahrhilfe an das 4-Stufendisplay anzuschließen, muss der beiliegende Adapter an das Displaykabel angeschlossen werden?

Bitte beachten Sie die Kabelbelegung am Hauptkabel (rot/rot, schwarz/schwarz und blau/blau).

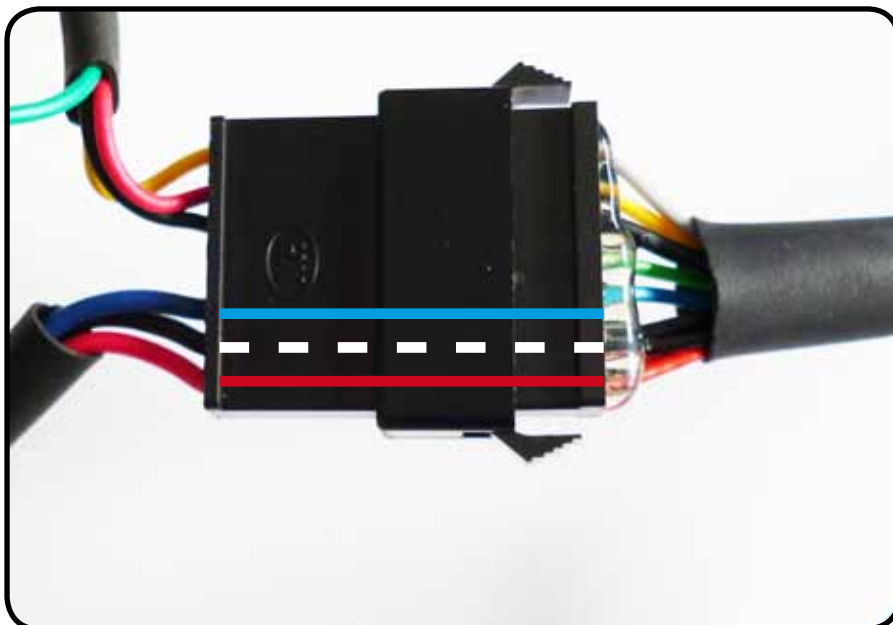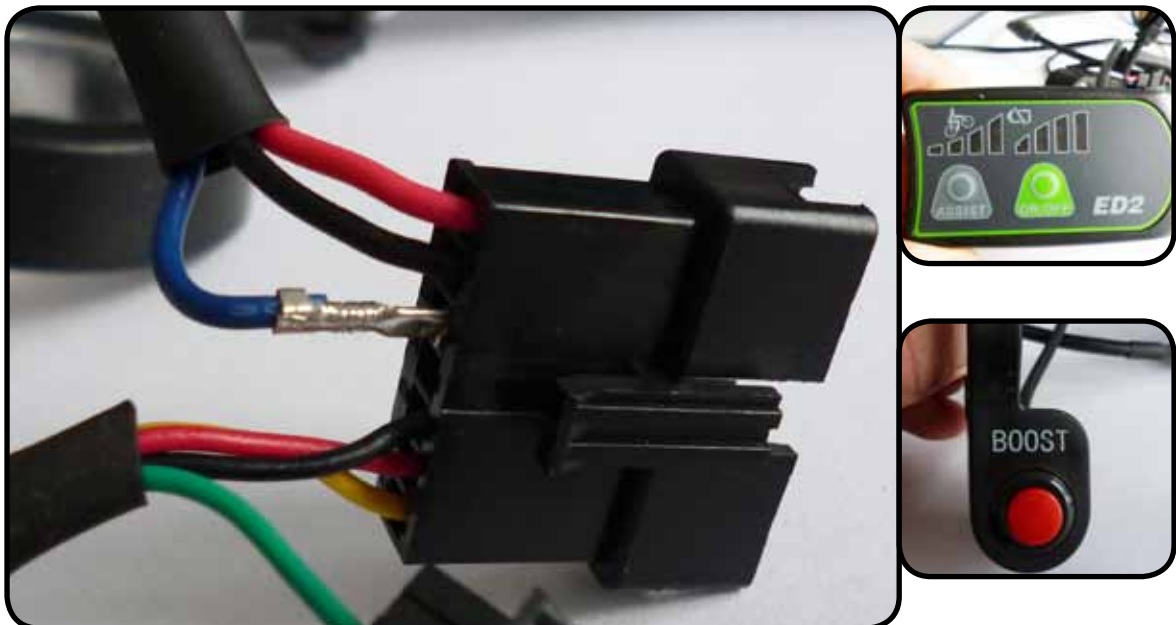

Um die Anfahrhilfe an ein älteres Münster nachzurüsten, benötigen Sie zusätzlich das 2 oder 4 Stufen-Display. Sie müssen den beiliegenden Adapter, wie auf Seite 3 beschrieben, an das Displaykabel anschliessen. Zum Schluss stecken Sie den Stecker vom Fahrstufenschalter (grünes Kabel) wieder an.

Beachten Sie die Kabelbelegung am Hauptkabel, die Kabelfarben sind anders als bei den neuen Modellen. Die Kabelbelegung am Displaystecker ist jedoch die gleiche wie bei den neueren Modellen.  
von links: blau, schwarz, rot

